


SCHEDA TECNICA BOGHES DE BAGAMUNDOS

- 5 Spie da palco indipendenti (non linkate!);
- Amplificatore per basso da 200 W;
- Amplificatore per chitarra elettrica 50 W;
- Batteria professionale 5 pz. (BD 20", TOM 10", TOM 12", FLOOR TOM 14", RULLANTE), n.5 aste reggi piatti (*Crash 1, Crash 2, Splash, Ride, China*), n.1 asta charleston, 1 seggiolino.

Mixer:

1# Voce 1	(<i>Shure SM 58</i>)
2# Voce 2	(<i>Shure SM 58</i>)
3# Voce 3	(<i>Shure SM 58</i>)
4# Voce 4/Tin whistle	(<i>Shure SM 58</i>)
5# Flauto traverso	(<i>Microfono specifico per flauto</i>)
6# Chitarra Acustica	(<i>DI box</i>)
7# Ampli chitarra	(<i>Shure SM 57</i>)
8# Violino	(<i>DI box</i>)
9# Basso	(<i>Amplificatore da 200 W con uscita XLR</i>)
10# Cassa	(<i>microfono specifico per cassa</i>)
11# Rullante	(<i>Shure SM 57 o specifico per rullante</i>)
12# Tom 1	(<i>microfono specifico</i>)
13# Tom 2	(<i>microfono specifico</i>)
14# Floor Tom	(<i>microfono specifico</i>)
15# Charleston	(<i>microfono specifico</i>)
16# Panoramico Piatti 1	(<i>microfono panoramico</i>)
17# Panoramico Piatti 2	(<i>microfono panoramico</i>)
18# Lettore CD	
18# FX (Room Reverb)	

STAGE PLAN

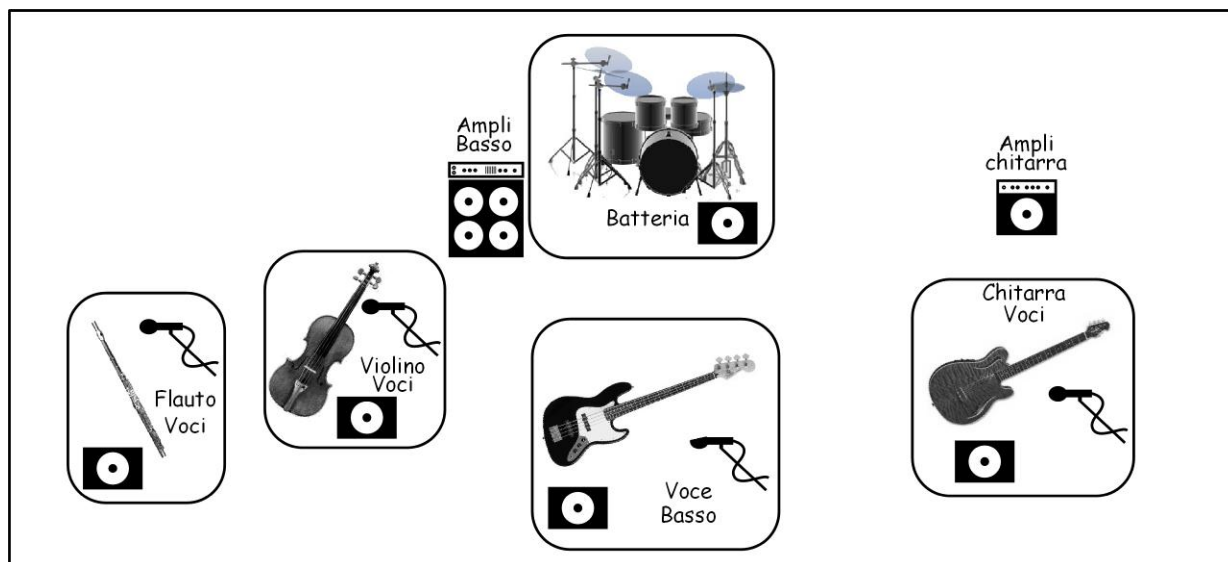

NB - La chitarra acustica utilizza una doppia uscita sul mixer per i suoni puliti e sull'amplificatore per i suoni distorti.

Per qualsiasi dubbio, perplessità, problema di vario tipo scrivere a posta@boghesdebagamundos.com o chiamare al 328 8282542 (Klaudio)
www.boghesdebagamundos.com